取扱説明書 M形埋込み形照明器具 保管用

yamada

ＨＩＤダウンライト

（天井埋込み専用・一般屋内用・安定器別置・先施工タイプ・天井裏交換専用型）

ご使用になられる前に必ずお読みください

この取扱説明書には取り付け方やランプの交換方法、お手入れのしかたなどご使用にあたり重要な事柄が書かれてあります。
この取扱説明書を大切に保管して、お手入れなどの際にご利用ください。

お客様へ　：この器具の取り付け工事は必ず電気工事店（有資格者）にご依頼ください。
　　一般の方の工事は法律で禁じられています。
工事店様へ：工事が終わりましたら、この取扱説明書を必ずお客様にお渡ししてください。

■仕　様

品　　名	適合ランプ	取り付け可能天井厚	適合電線
DH-2696	G12 メタルハライドランプ 150W CDM-T 150W	28.5，41mm	VVFケーブル φ1.6、φ2.0

この取扱説明書のマークについて

⚠警告　説明書中の「警告」は、重大な人身事故の原因となる危険を示します。
⚠注意　説明書中の「注意」は、物損及び障害事故の原因となる危険を示します。
❗　このマークのついている説明文は、必ず守ってください。
⃠　このマークのついている説明文は、行ってはいけない禁止事項です。

施工上の注意

⚠警告

❗ 取り付け方向が指定されている器具は、取扱説明書および本体表示にしたがって、正しい方向に取り付けてください。
★指定以外の方向に取り付けると、火災や感電、器具落下による「けが」の原因となります。

❗ 端子台に差し込むケーブルは、必ずＶＶＦΦ1.6またはΦ2.0の単線ケーブルで真っ直ぐな線を使用してください。
★指定以外のケーブルや曲った芯線、汚れた芯線の使用は、接触不良による火災や感電事故の原因となります。

❗ 器具の開口面と照射する物（被照射面）との距離は0.5ｍ以上離して設置してください。
★被照射物の変形や、焼損事故の原因となります。

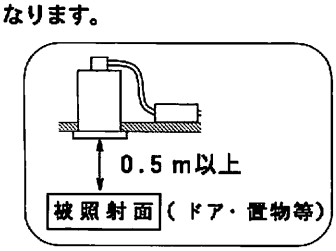

❗ 器具の取り付け部以外の外郭（可動範囲を含む）が、天井内の造営材や空調ダクトなどの設備または屋内配線等の電線ケーブルに触れないように施工してください。
★器具からの熱による焼損事故の原因となります。



⃠ 一般屋内用器具です。屋外や浴室など湿気の多い場所では使用できません。
★感電事故や漏電の原因となります。

⃠ 天井埋込み専用です。壁面など天井以外の場所や傾斜天井には設置できません。
★異常過熱による熱損事故の原因となります。

⃠ 住宅の断熱施工天井には使用できません。
★ブローイング工法・マット敷き工法の天井に取り付けると異常過熱し、火災の原因となります。

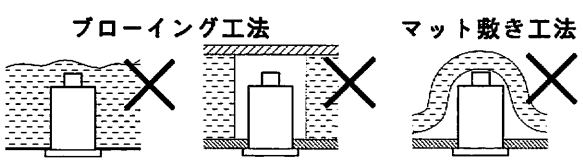

―住宅以外の断熱施工天井でご使用の場合の施工方法―

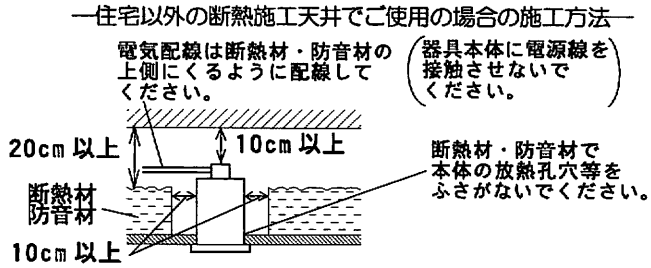

⃠ 温度の高くなるもの（ガスレンジやエアコンの吹き出し口など）の近くに設置しないでください。
★異常過熱によるカバーの変形や火災の原因となります。



⃠ 器具の改造や構成部品の変更、改造はしないでください。
★火災や感電事故の原因となります。



⚠注意

❗ 電源電圧、電源周波数、適合ランプを確認のうえ適合する安定器を使用してください。
★間違えて使用すると、ランプ寿命が短くなったり、過熱や焼損の原因となります。

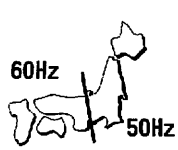

⃠ 調光器（ライトコントロール）との併用はできません。
★不良点灯や、調光器、照明器具の故障の原因となります。

使用上の注意

⚠警告



必ず指定されたランプを使用してください。
★不適合なランプを使用すると異常過熱によって焼損事故の原因となります。
そのまま無理に使用を続けると、器具の故障や火災の原因となることがあります。

濡れた手で触らないでください。
★感電の原因となります。

器具の下面を布などで覆わないでください。
★過熱して、発煙や発火の原因となります。

器具の改造や構成部品の変更、改造はしないでください。
★火災や感電事故の原因となります。

ドライバーなどの異物を差し込まないでください。
★感電事故の原因となります。

⚠注意

温度の高くなるもの（ガスレンジやエアコンの吹き出し口など）の近くに設置しないでください。
★異常過熱によるカバーの変形や火災の原因となります。

カバー・フードのある器具でヒビの入ったカバーや一部が欠けたカバーは使用しないでください。
★カバーの破損、落下の原因となります。

ラジオ・テレビや赤外線リモコン方式の機器は照明器具から離して使用してください。
★雑音や誤作動の原因となります。

殺虫剤やカビ取り剤などの薬品をかけないでください。
★変色や材料の変質によるカバーのヒビ割れなどの原因となります。

点灯中や消灯直後のランプ、器具内には触らないでください。
★火傷の原因となります。

各部の名称

（説明図は、一部を省略抽象化した図です。）
（不足している部品があった場合には、お買い上げ店または最寄りの山田照明サービス受付窓口までご連絡ください。）

【器具構成図】

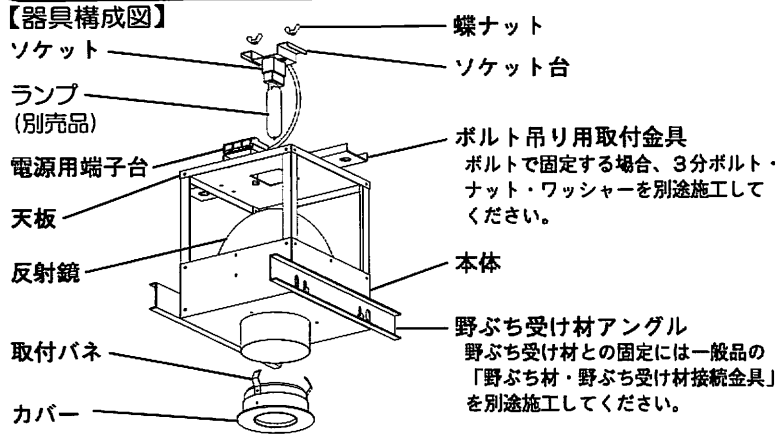

【付属品】

保護チューブ　・・・・・4本
（長さ300 mm）

取扱説明書　・・・・・1枚
（本書）

保証とアフターサービスについて（別紙）　・・・・・1枚

取り付け場所の確認

⚠警告 器具の取り付けは、説明書に従い確実に行なってください。
★取り付けに不備があると、器具の落下による「けが」や火災、感電事故の原因となることがあります。

＊本製品は先施工タイプ・天井裏交換専用型です。取り付ける環境は以下の通りです。ご注意ください。

【器具寸法図】

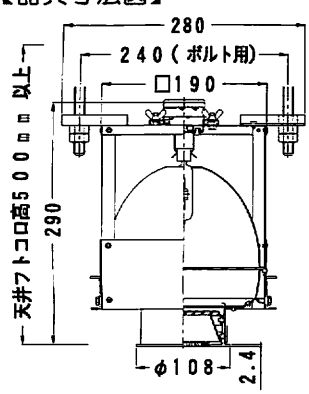

天井切込穴寸法

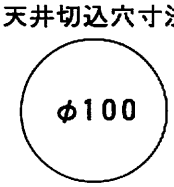

■先施工タイプ標準仕様

●取付　野ぶち材またはボルト吊り。野ぶち材取付には2枚張り天井(ボード厚 9.5mm＋12.5mm)と、1枚張り天井(ボード厚 9.5mm)に対応します。

●仕様　ランプ交換、及び器具のメンテナンスは天井裏専用です。

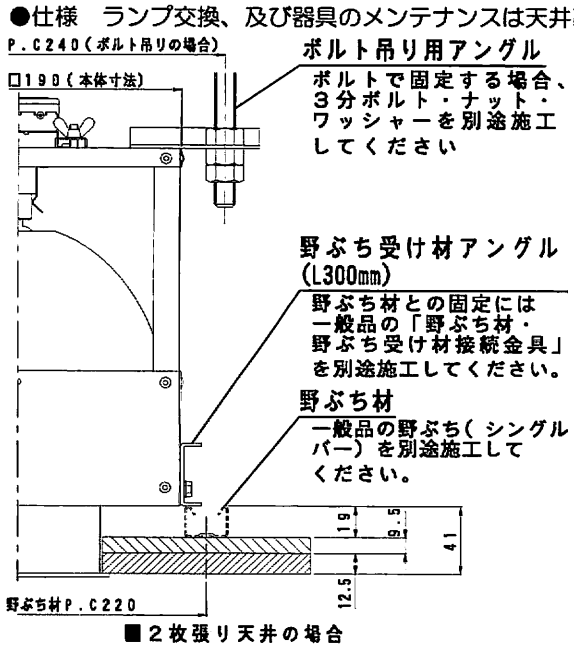

■2枚張り天井の場合

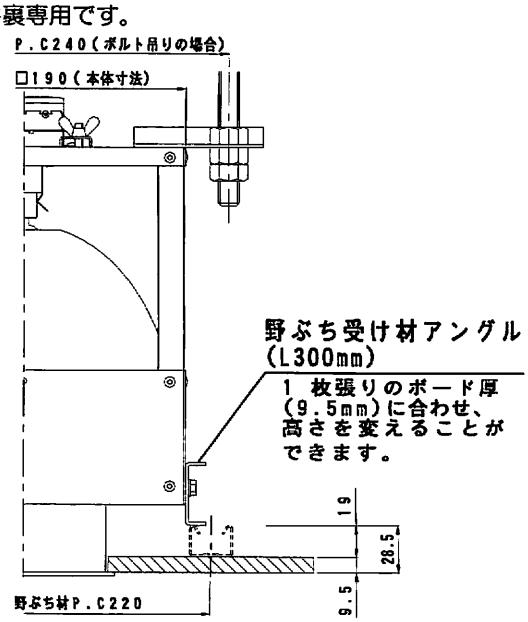

■1枚張り天井の場合

取り付け方　⚠注意　❗必ず電源を切ってください。感電事故の原因となります。

⚠警告❗ 器具の取り付けは、説明書に従い確実に行なってください。
★取り付けに不備があると、器具の落下による「けが」や火災、感電事故の原因となることがあります。

●器具を取り付ける前に ・器具重量に十分耐えるよう、取付部の強度を確保してください。
・カバーを取り外しておいてください。

1．本体を取り付けます。

＊あらかじめ、取り付ける天井厚をご確認ください。(野ぶち材への取り付けの場合、天井厚が指定されています。)

●野ぶち材への取り付けの場合

①野ぶち材の取付ピッチ(P.C.)を調整する。



②天井厚に合わせ、野ぶち受け材アングルを調整し、野ぶち材に固定します。固定の際、「野ぶち材・野ぶち受け材接続金具」で固定します。

【1】

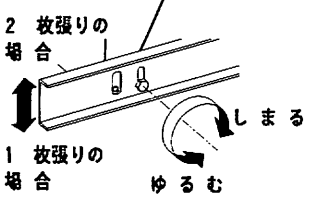

【2】

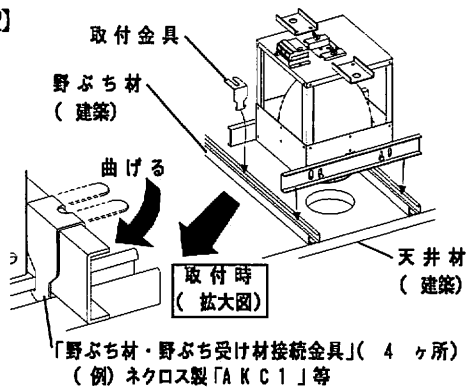

●吊りボルトで取り付ける場合

①ボルトの取付P.Cを調整する。

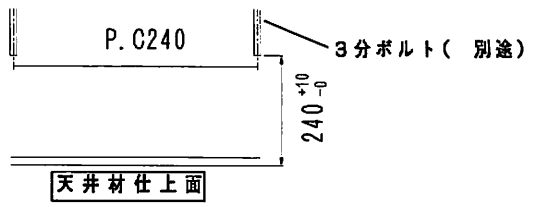

②器具をセットし固定します。その際、器具が水平である事を確認してください。

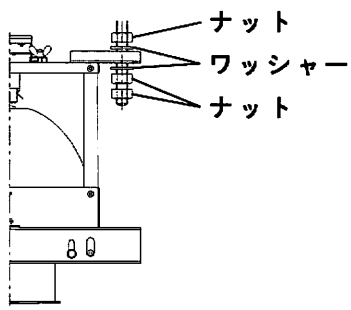

2．電源線を接続します。

①二次側電線・アース線を電源用端子台のストリップゲージ(15mm)に合わせて剥き、保護チューブを被せます。

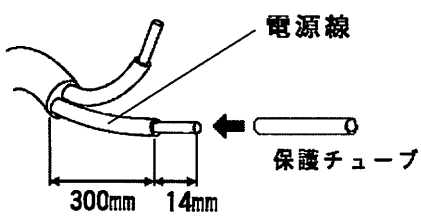

②二次側電線を電源線差し込み穴に、アース線をアース線差し込み穴にそれぞれ差し込みます。
※二次側電線・アース線をはずす場合は、ドライバーの先で解除ボタンを真っ直ぐ押すとはずれます。

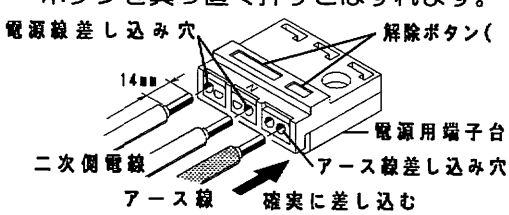

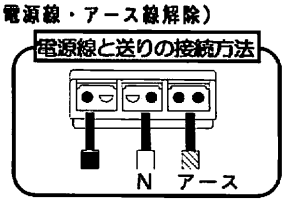

⚠警告❗ 端子台に差し込むケーブルは、必ずVVFΦ1.6またはΦ2.0の単線ケーブルで真っ直ぐな線を使用してください。
★指定以外のケーブルや曲った芯線、汚れた芯線の使用は、接触不良による火災や感電事故の原因となります。

❗ 付属の保護チューブは必ず被せてください。また、送り配線を施す場合、送り側の電源線にも保護チューブは必ず被せてください。
★異常加熱による焼損事故の原因となります。

4．ランプ(別売品)をセットします。

①蝶ナットをはずして灯体ユニットをはずし、ランプを交換します。
②ランプをソケットの口金に合わせ、押し込みます。
③灯体ユニットをセットして蝶ナットを取り付けます。

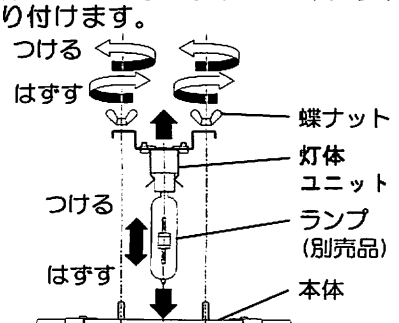

5．カバーをセットします。

①バー・本体開口部(内側)の「▲」マークを合わせて、カバーを押し込みます。
②カバーを「カチッ」と音が鳴るまで回し固定します。

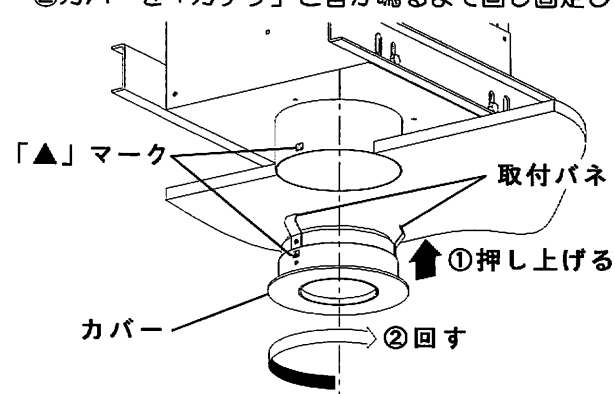

⚠注意❗ ランプは乱暴に扱わないでください。
★ランプが割れて「けが」をする恐れがあります。

⚠注意❗ **カバーをしっかりと固定されていない場合、落下による「ケガ」の原因となります。**

スイッチ操作

壁スイッチにて「ON－OFF」操作を行います。

お手入れについて　⚠注意　必ず電源を切ってください。感電事故の原因となります。

●こまめに清掃を　：照明器具やランプが汚れていると、暗くなり、しかも電気代は変わらないので不経済です。
定期的に清掃しましょう。暮れの大掃除の際には照明器具も清掃しましょう。

⚠注意

●ランプの交換やお手入れをするときには、必ずスイッチを切ってから取りかかってください。
★感電事故の原因となります。

●スイッチを切った直後のランプは熱くなっています。絶対に素手で触らないでください。冷えてから交換するか、またはハンカチやタオル等を使って交換してください。
★火傷の原因となります。
●濡れた手で触らないでください。
★感電事故の原因となります。



●ランプは乱暴に扱わないでください。
★ランプが割れてけがをする恐れがあります。
●適合ランプ以外のランプは使用しないでください。表紙の「■仕様」欄を確認し、正しいランプをご使用ください。
★不適合なランプを使用すると異常発熱などによる事故、故障の原因となります。
●シンナーやベンジンなど揮発性の薬品やクレンザーなどは使用しないでください。
★器具に傷をつけたり、変色や変質の原因となります。

◆ランプの交換

1．スイッチを切ります。

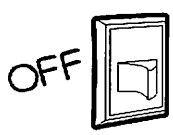

2．ランプを交換します。

蝶ナットをはずして
灯体ユニットをはずし
ランプを交換します。

灯体ユニットをセットして
蝶ナットを取り付けます。

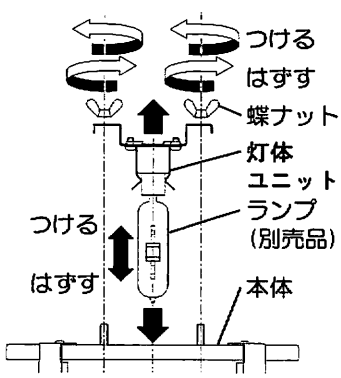

⚠注意

●本器具は天井裏交換専用です。
●ランプは高温になりますので、点灯中・消灯直後は触れないでください。
★火傷の原因となります。
●適合ランプ以外は、取り付けできません。
必ず器具に表示されているランプをご使用ください。
★異常過熱などによる事故、故障の原因となります。
●ランプのガラス部を強くねじらないでください。
★ランプが割れて「けが」の原因となります。

⚠注意

灯体ユニットは真っ直ぐ下に取り付けてください。
★傾けて取り付けるとランプが割れて「ケガ」をする恐れがあります。

◆お手入れのしかた

1．スイッチを切ります。
2．柔らかい布に石けん水を浸し、よく絞ってから汚れを拭き取ります。
3．汚れを落とした後、洗剤分を拭き取ります。
4．最後に乾いた柔らかい布で、水分を完全に拭き取ります。

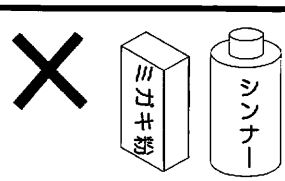

■こんな時には

ご使用中の器具に異常を感じた時には、直ちにスイッチを切ってここに書かれている事柄を確認してください。

スイッチを入れても点灯しない。	ランプは確実にセットされていますか。 ランプが切れていませんか。新しいランプと交換してみてください。
ランプがすぐ切れてしまう。	天井内の断熱材・遮音材は器具から離して設置されていますか。 （この器具は断熱材・遮音材で覆っての使用はできません。）
殺虫剤などの薬品をかけてしまった。	スイッチを切り、水に浸した布を固く絞って、薬品を充分拭き取ります。

■アフターサービスについて

ご使用中、器具が普段と違った状態になりましたら直ちに使用を中止し、器具の品名（器具本体のラベルでご確認ください）、故障の状況、ご使用期間をご確認の上、お買い上げいただきました販売店、もしくは別紙の山田照明サービス受付窓口にご相談ください。